

Схема установки Pillar 4,5-6 кВт + wave.com4

Термодатчик можно установить на потолке в 10-30 см от наружного края каменки. Также датчик должен находиться на расстоянии более полуметра от ненаправленной вентиляции и более метра от направленной.

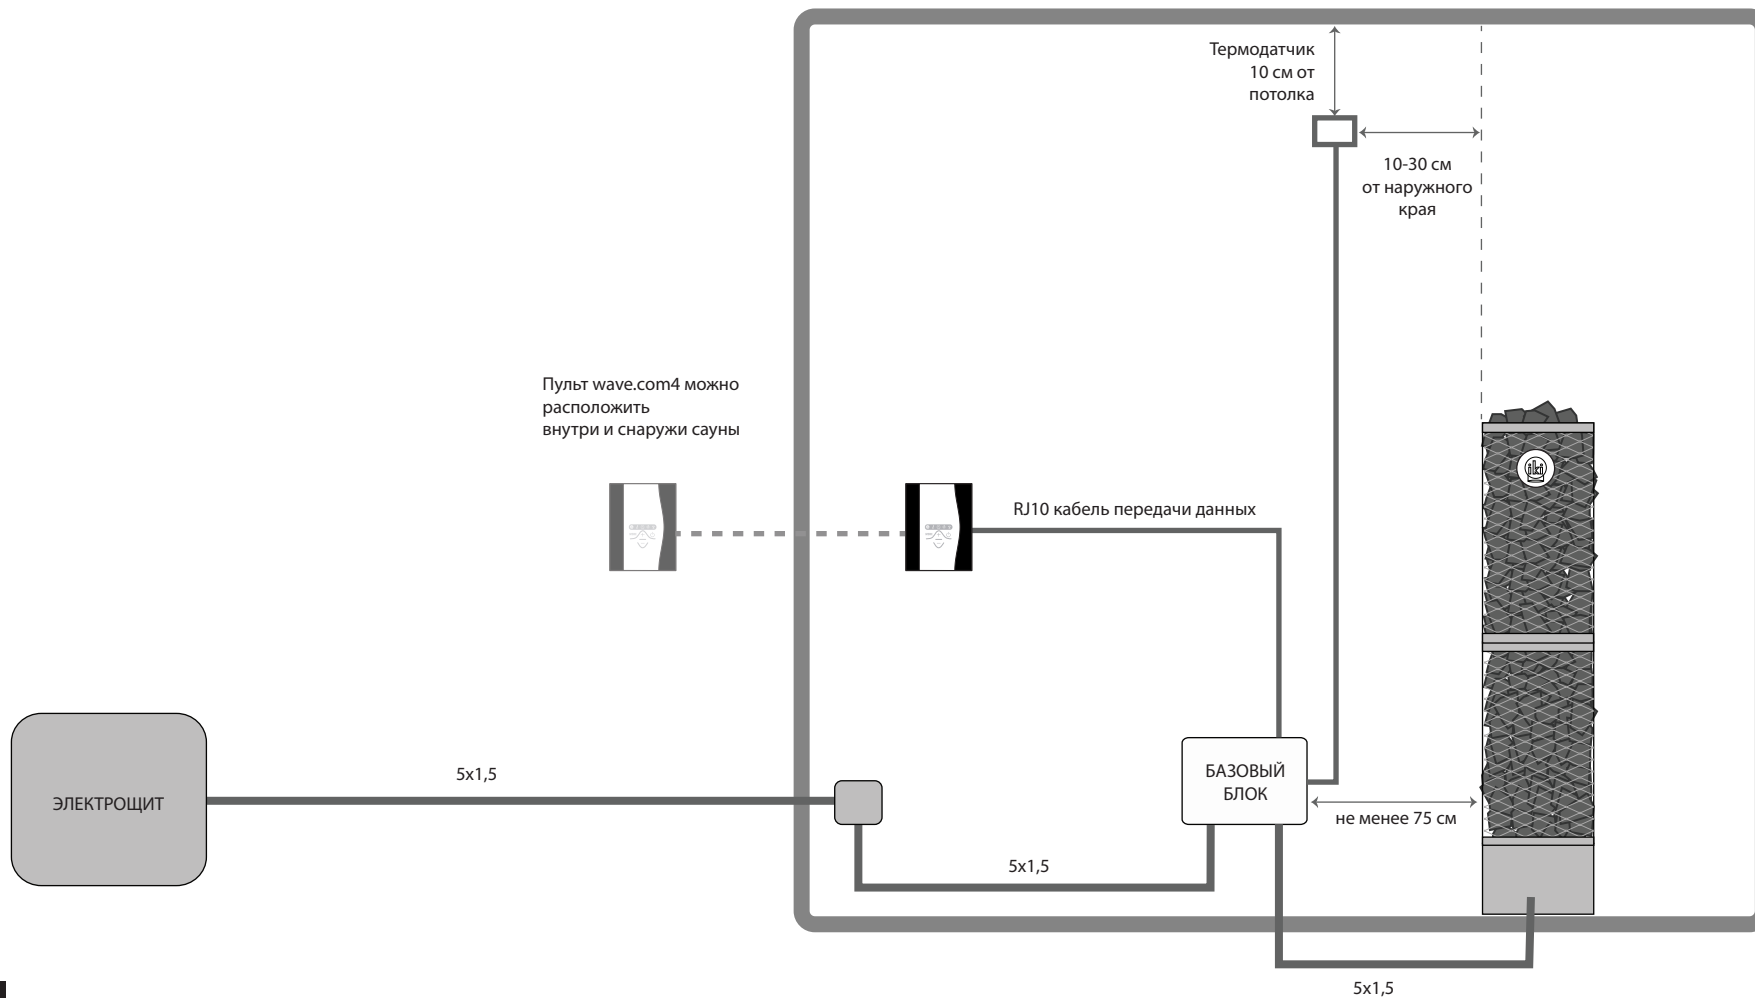


Схема установки Pillar 7,5-9 кВт + wave.com

Термодатчик можно установить на потолке в 10-30 см от наружного края каменки. Также датчик должен находиться на расстоянии более полуметра от ненаправленной вентиляции и более метра от направленной.

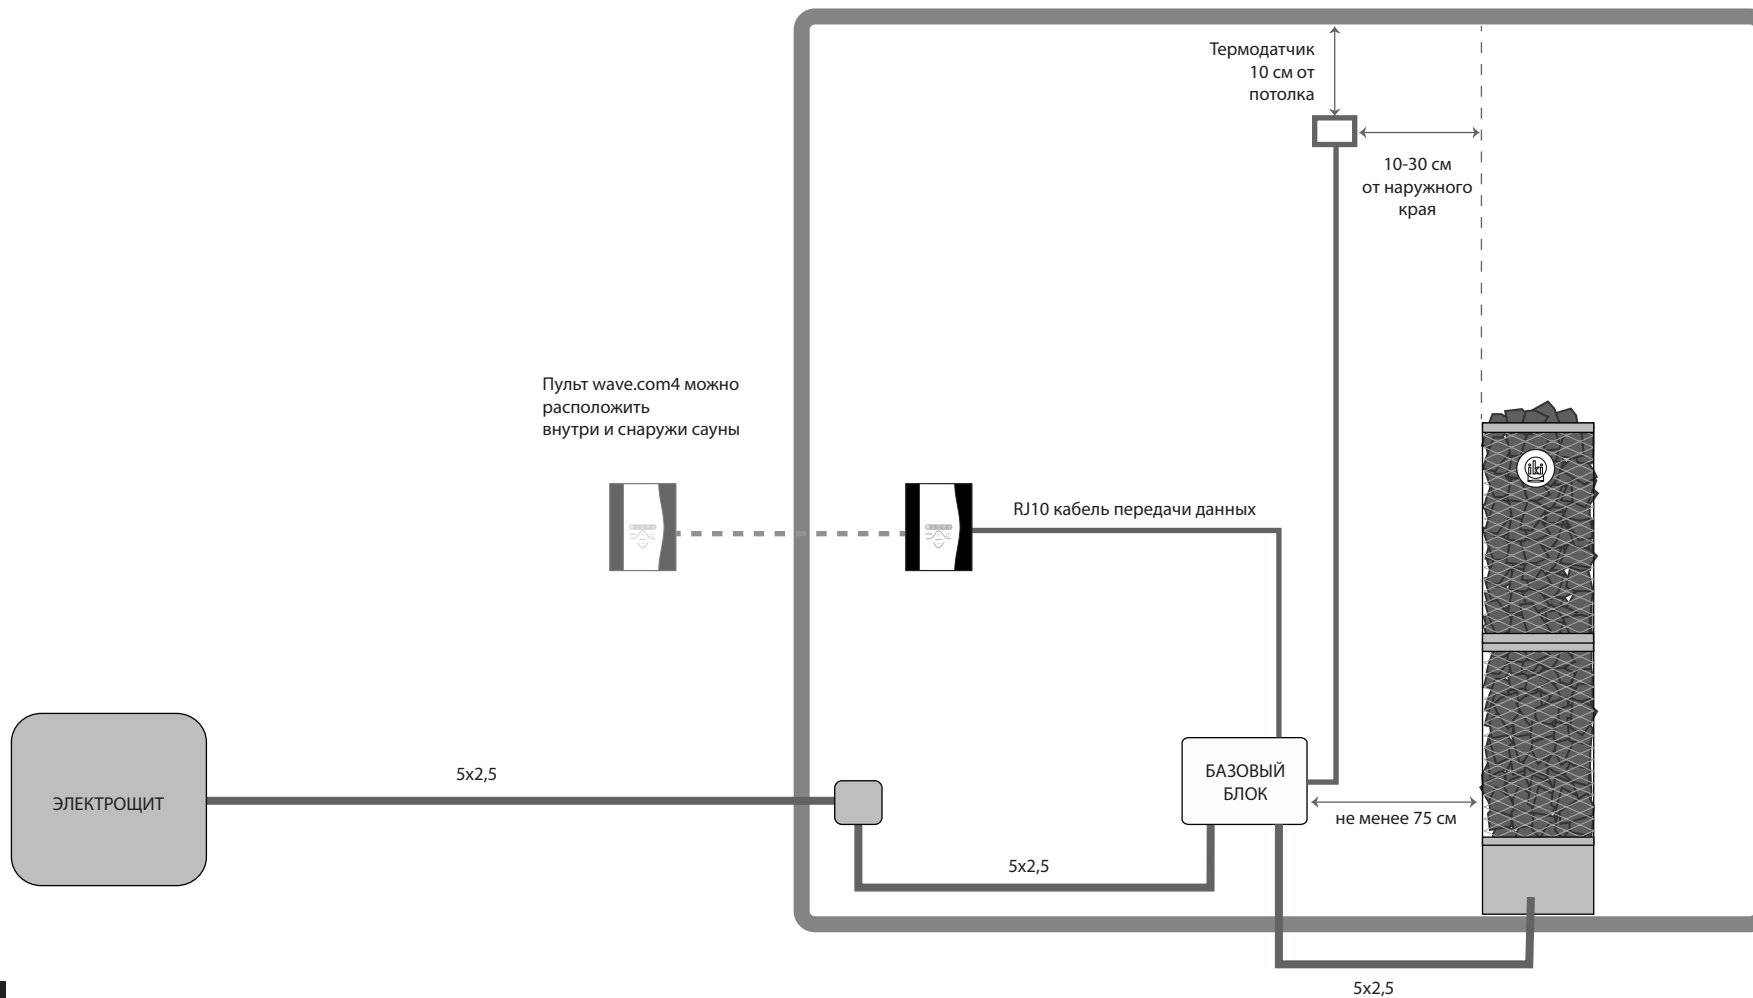


Схема установки Pillar 12 кВт + wave.com + релейный блок S2-30

Термодатчик можно установить на потолке в 10-30 см от наружного края каменки. Также датчик должен находиться на расстоянии более полуметра от ненаправленной вентиляции и более метра от направленной.

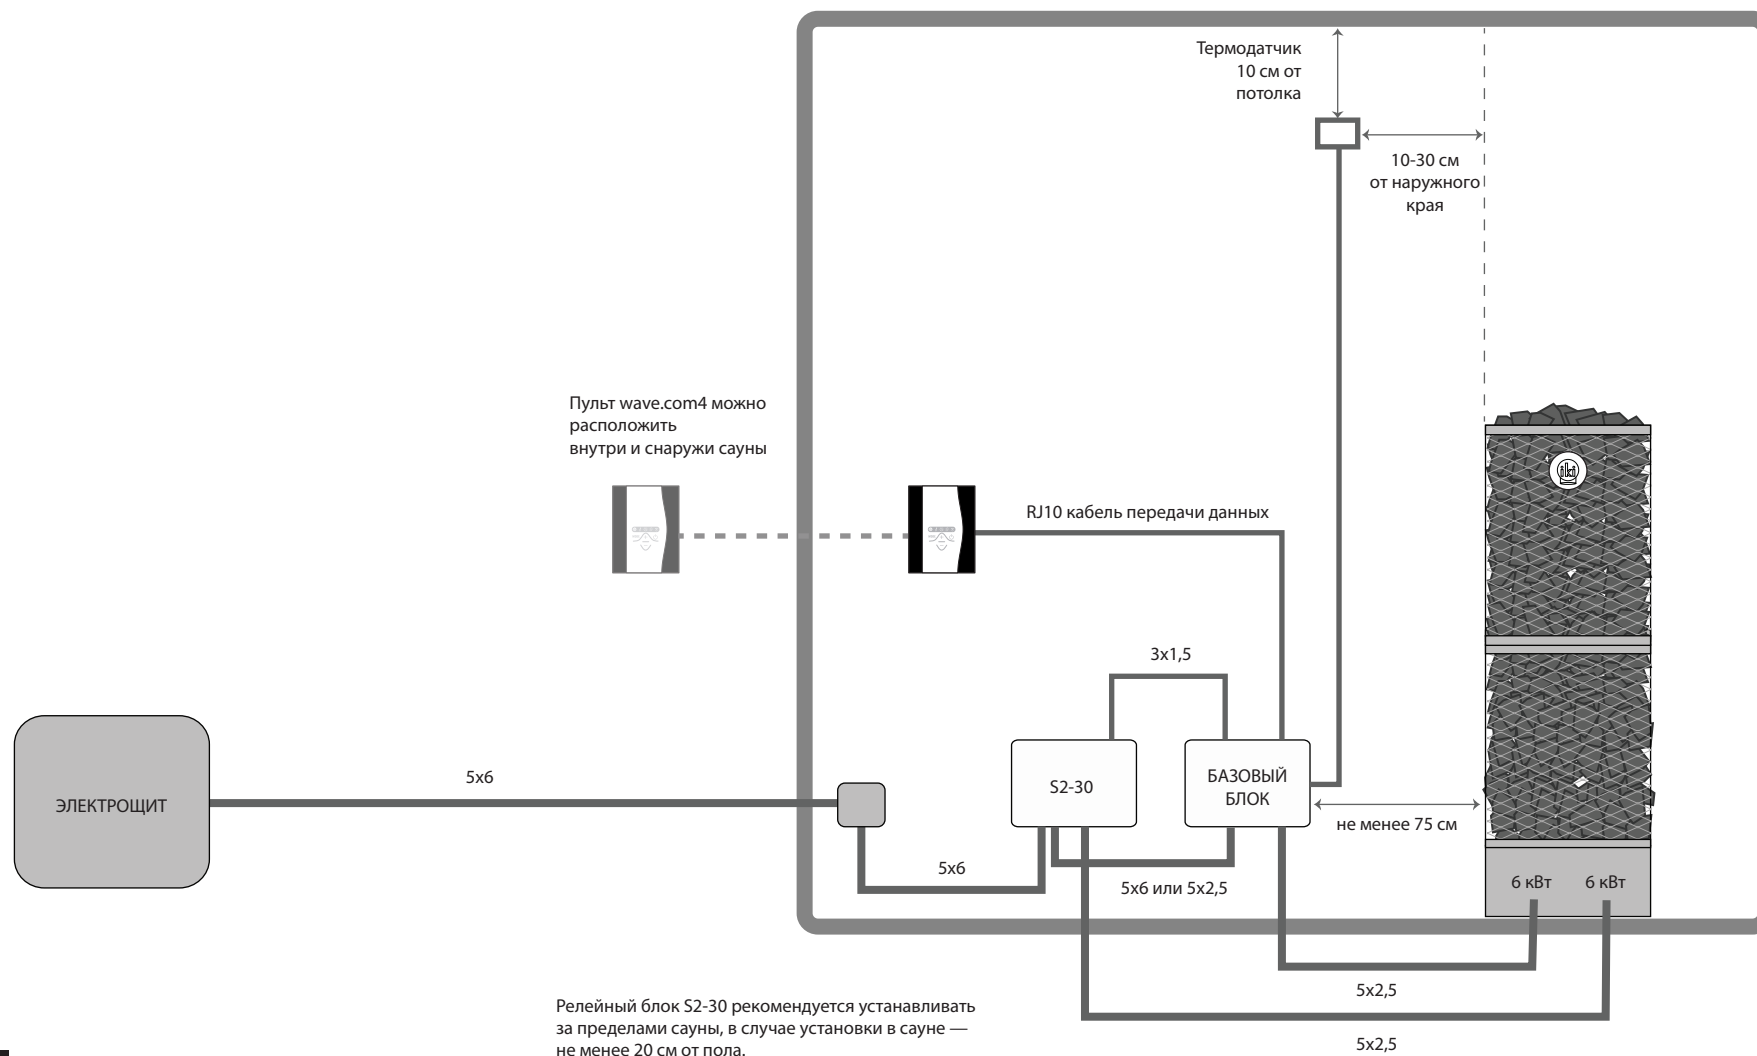


Схема установки Pillar 15 кВт + wave.com + релейный блок S2-30

Термодатчик можно установить на потолке в 10-30 см от наружного края каменки. Также датчик должен находиться на расстоянии более полуметра от ненаправленной вентиляции и более метра от направленной.

